

bRite Advanced

Robusta, veloce, flessibile, mobile



Rapidità di funzionamento

- L'innovativa tastiera della bilancia bRite assicura una rapidità estrema grazie all'avanzata tecnologia di elaborazione dei segnali.
- I fogli di etichette per i tasti possono essere sostituiti, per la massima igiene e convenienza.



Controllo diretto

- Display a quattro linee – più una linea aggiuntiva per le tare preimpostate – chiaro e di facile lettura in qualsiasi condizione.
- Possibilità di spegnere la retroilluminazione per risparmiare energia. Quando non viene utilizzata, la bilancia passa automaticamente in modalità Sospensione.



Connettività

- Le bilance della linea bRite Advanced si possono collegare a una stampante esterna o a un registratore di cassa elettronico.
- La stampa di etichette e report in cinque lingue fa parte delle dotazioni di serie.



Mobilità totale

Per una mobilità totale, la bilancia può essere alimentata con batterie ricaricabili NiMH o batterie standard formato D semplicemente spostando un interruttore.

Grazie al vano avvolgicavo integrato l'area di lavoro rimane sgombra, il trasporto è semplice e non si corre alcun rischio di smarrire il cavo di alimentazione.



bRite Advanced

La linea bRite Advanced è stata concepita per offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo e garantire la solidità, la velocità e l'accuratezza necessarie in qualsiasi settore della distribuzione. La tastiera light-touch, un ampio display LCD a 4 linee, le impugnature ergonomiche e il vano avvolgicavo integrato sono caratteristiche che raramente si riscontrano su una bilancia da negozio entry level, e che distinguono questo modello dagli altri della sua categoria.

Inoltre supporta i protocolli POS, la stampa esterna con rendiconto e funzioni di reporting. Questo strumento di pesatura ad alta precisione rispetta i più rigorosi standard industriali, tra cui le normative 10V/m OIML. L'adattatore di corrente con efficienza energetica di livello V e i componenti conformi RoHS dimostrano il nostro impegno verso la sicurezza dei componenti elettronici, l'accuratezza e la tutela dell'ambiente.

bRite Advanced

Bilancia da negozio

Prestazioni affidabili

La pluriennale esperienza di METTLER TOLEDO nel progettare strumenti di pesatura accurati garantisce prestazioni inalterate nel tempo e rapidità nelle transazioni commerciali. Il nome bRite, infatti, rimanda proprio a caratteristiche di funzionalità e immediatezza. L'alta qualità della cella di carico garantisce affidabilità nel tempo, mentre la rapidità di stabilizzazione permette di elaborare i segnali più velocemente e quindi di calcolare i prezzi con maggiore prontezza.

Robusta e mobile

La linea bRite Advanced è realizzata a partire da componenti stampati con un solido telaio associato a una robusta piattaforma di pesatura in acciaio inossidabile capace di accogliere anche gli articoli più ingombranti. L'acciaio inossidabile di alta qualità resiste all'acqua e garantisce la massima igiene, sostanziale per la sicurezza degli alimenti. Per una protezione ancora maggiore sono disponibili apposite cappottine per bilancia e PLU. La possibilità di utilizzare batterie ricaricabili NiMH o batterie standard di formato D consente la massima mobilità.

Design moderno – maneggevole e stabile

- Disponibile come strumento di controllo peso, in versione compatta o con visore a torretta, questa bilancia è un'opera d'arte che abbina un profilo snello a una piattaforma trapezoidale, una tastiera ergonomica e un display perfettamente orientato per garantire la migliore leggibilità.
- Le due impugnature ergonomiche nella parte bassa della bilancia e il peso ridotto la rendono estremamente leggera da trasportare, mentre i piedini antiscivolo regolabili di gomma agevolano la messa in bolla e garantiscono che la bilancia non si sposti durante l'uso.




bRite solo bilancia

bRite Advanced con visore a torretta

Specifiche

Modelli disponibili*	bRite Advanced versione compatta: 6 kg/2 g (single range), 15 kg/5 g (single range), 6/15 kg/2/5 g (dual range) bRite Advanced versione con visore a torretta: 6/15 kg/2/5 g (dual range) bRite con sola funzione bilancia: 6/15 kg/2/5 g (dual range)
Display	LCD retroilluminato; peso a 6 cifre, prezzo unitario a 6 cifre, prezzo totale a 7 cifre, tara preimpostata a 4 cifre
Tastiera	32 tasti a sfioro
Tasti predefiniti	16 tasti, a ciascuno di essi possono essere assegnati 2 PLU
Piatto in acciaio inox	240 x 337 mm (trapezoidale)
Numero di PLU	100
Alimentazione	Adattatore: 100~240 V C.A., 50/60 Hz Batteria: 6 batterie NiMH o formato D
Peso lordo/Peso netto	Con visore a torretta: Peso lordo: 5,54 kg/ Peso netto: 3,73 kg Versione compatta: Peso lordo: 5,23 kg/ Peso netto: 3,42 kg
Imballo (L x P x H):	480 x 465 x 180 mm
Condizioni ambientali	Temperatura: -10°C ~ +40°C; umidità: 85% RH, senza condensa
Condizioni di conservazione	Temperatura: -25°C~+50°C; umidità: 85% RH, senza condensa
Funzioni di pesatura	Zero, tara, 100 g*, Resto*, Hold*, Euro*, 1/2 lb*, 1/4 lb*, kg/lb*
Interfaccia	RS232/USB
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria ricaricabile NiMH (q.tà 6) • Cappottina di protezione per il piatto • Cappottina di protezione per lo chassis • Recipiente fondo • Stampante esterna • Rotolo scontrini • Cavo per stampante esterna • Connettore RS232 per POS • Connettore USB per POS

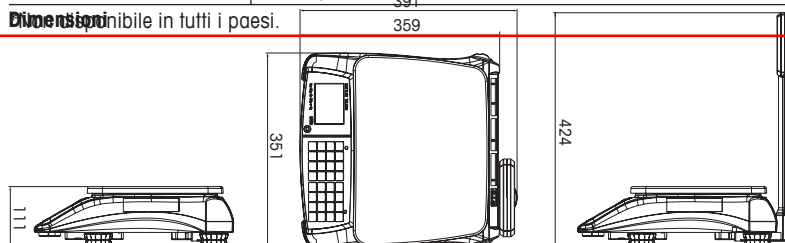

www.mt.com

Per ulteriori informazioni



Certificazione di gestione della qualità ISO 9001
 Certificazione di gestione ambientale ISO 14001
 Internet: <http://www.mt.com/>
 Assistenza in tutto il mondo

Soggetto a modifiche tecniche.
 © 02/2012 Mettler-Toledo AG
 Global MarCom Svizzera

