

Checkout-Waagen




Modellfamilie Ariva

Schnell

Präzise

Robust

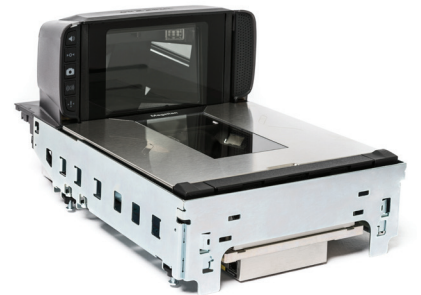

Wiegen ohne Wartezeiten
Perfekter Service in der Kassenzone

METTLER TOLEDO

Enorm schnell Immer zuverlässig

Der erste Eindruck zählt – aber der letzte Eindruck bleibt! Schneller und zuverlässiger Service an der Kasse sorgt für ein nachhaltig positives Einkaufserlebnis. METTLER TOLEDO Checkout-Waagen der Ariva-Familie bringen erstklassigen Kundenservice in die sensible Kassenzone und fügen sich nahtlos in die bestehenden Geschäftsprozesse ein.

Langes Warten oder gar eine Betriebsunterbrechung beim Wiegen an der Kasse beeinträchtigen ein positives Einkaufserlebnis erheblich. Checkout-Waagen müssen daher höchste Anforderungen in Sachen Qualität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit erfüllen.

Mehr noch: Checkout-Waagen sind ständig hoher Beanspruchung sowie kassenplatzspezifischen Funktionsrisiken ausgesetzt. Lose Gegenstände wie Verschlussclips, Papier- und Folienschnipsel dürfen nicht in den Wägemechanismus gelangen. Flüssigkeiten, Schmutz

sowie anderweitige Verunreinigungen dürfen die Funktionsfähigkeit der Waage nicht gefährden.

► www.mi.com/retail-ariva



Schnelle Wägeprozesse

Ariva Checkout-Waagen sichern dem Lebensmitteleinzelhandel mit ihrer überragenden Transaktionsgeschwindigkeit einen perfekten Kundenservice. Ariva Checkout-Waagen vereinen schnelle Wägeprozesse ohne Wartezeiten mit hohem Bedienkomfort für das Kassenspersonal.



Einfache Integration

Ariva Checkout-Waagen unterstützen eine Vielzahl bi-optischer und horizontaler Scanner marktführender Hersteller. Sie sind mit zahlreichen Kassenanwendungen sowie PoS-Applikationen von Drittanbietern, welche Zugriff auf die Wägeminformationen benötigen, kompatibel.



Nachhaltige Technik

Ariva Checkout-Waagen sind sparsam im Stromverbrauch. Das rechnet sich und ist gut für die Umwelt. Lebensmitteleinzelhändler senken mit der energiesparenden Technologie der Ariva Checkout-Waagen ihre Kosten und treffen damit eine kluge Investitionsentscheidung.



Qualitätsversprechen

METTLER TOLEDO ist ein führender Anbieter von Wägetechnik für den Lebensmittel Einzelhandel. Unsere Lösungen für das Wiegen an der Kasse sind in Checkout-Zonen rund um den Globus zu Hause – an bedienten Kassenplätzen und SB-Checkouts in Supermärkten ebenso wie beim Verkauf nach Gewicht an Kassenplätzen in Fachgeschäften. In der Checkout-Waagenfamilie Ariva bündeln sich heute weltweites Know-how und jahrzehntelange Erfahrung. METTLER TOLEDO weiß aus der Praxis: Beim Wiegen an der Kasse zählt nur Qualität!

Waagenfamilie Ariva

Für jeden Kassenplatz die passende Lösung: Die Waagenfamilie Ariva umfasst Waagen für die Integration in bi-optische

Scanner, Waagen zum Einbau von Horizontalscannern und Stand-alone-Waagen ohne Scanner.

- Ariva-B: Waagen für bi-optische Laser- und Imager-Scanner in Einsatzszenarien, in denen es in erster Linie auf Geschwindigkeit ankommt.
- Ariva-H: Waagen für bi-optische und Horizontalscanner in Umgebungen, in denen Platz knapp und kostbar ist.
- Ariva-S: Stand-alone-Waagen ohne Scanner, für den Verkauf nach Gewicht – etwa von Kaffee, Tee und Süßigkeiten; für Fachgeschäfte, kleine Lebensmitteläden und Betriebskantinen.
- Ariva-S-Mini: Stand-alone-Waage mit gleichem Funktionsumfang wie die Ariva-S, jedoch 64 Prozent weniger Bedarf an Stellfläche – spart wertvollen Platz an der Theke.

Dual-Interval-Unterstützung

Schwer und klobig oder klein und leicht? Alle Ariva-Waagen bieten Dual-Interval-Unterstützung für hochpräzise Wägeregebnisse. Die automatische Umschaltung erfolgt basierend auf dem Artikelgewicht. Dies sichert Retailern die jederzeitige Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und minimiert gleichzeitig Ertragsausfälle aus Tara-Verlusten.

Einfache Instandhaltung

METTLER TOLEDO Professional Services sichern vor Ort die reibungslose Installation und Inbetriebnahme der Waagen. Dank einheitlicher Software für alle Ariva-Modelle profitieren Lebensmittel Einzelhändler von einer schnelleren Installation und vereinfachten Wartung – und sparen so Zeit und Geld.

Ariva. Die neue Generation.

Grüne Welle für Ihren Kassenbereich

Ariva-B

Geschwindigkeit ist Trumpf!

Schnell. Präzise. Leistungsstark. Die Dual-Interval-Waagen der Ariva-B-Reihe für die Integration in bi-optische Scanner sind die perfekte Wahl für Lebensmitteleinzelhändler, die ganz besonderen Wert legen auf höchstes Tempo beim Scannen an der Kasse.

Die METTLER TOLEDO Dual-Interval-Waagen der Ariva-B-Reihe sind optimiert für die Integration in Kassenplätze mit multi-direktionalem Scanner. Ariva-B ist überall dort zu Hause, wo es in besonderem Maße auf Geschwindigkeit beim Wiegen und Scannen ankommt – ob in Umgebungen mit konstant hohem Kundenaufkom-

men oder sehr starker Kundenfrequenz in Spitzenzeiten. Ariva-B nimmt den Druck aus der Checkout-Zone. Kassierer profitieren von schnellen Wägeprozessen, Kunden von einem positiven Einkaufserlebnis ohne Wartezeiten. Das Einkaufen wird für Kunden und Mitarbeiter damit stressfreier, die Gefahr von Kassierfehlern sinkt.

Die Checkout-Waagen der Ariva-B-Reihe sind perfekt geeignet für sehr schnelles Scannen und Wiegen an bedienten Kassenplätzen und SB-Kassen in Supermarktfilialen und Hypermarkets sowie an stark frequentierten Servicetheken mit Kassenanbindung.



Überragende Geschwindigkeit

Schneller als das Auge! Ariva Checkout-Waagen benötigen durchschnittlich nur 70 Millisekunden für den Wägevorgang und den Datenaustausch mit der Kassensystemapplikation. Das Ergebnis: verzögerungsfreies Wiegen in der Kassenzone.




Optimale Verfügbarkeit

Metallränder verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten in die Wägezelle. Aussparungen am Boden des Waagengehäuses ermöglichen den ungehinderten Ablauf von Kondenswasser oder anderweitig eingedrungener Flüssigkeit. Alle metallenen Bauteile sind aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.



Präzise Wägeregebnisse

Ariva-B vereinfacht für das Kassenspersonal das Wiegen sperriger Frischeartikel. Ein vertikaler, bei Bedarf ausfahrbarer Porreebügel verhindert ein Überstehen oder Abrutschen des Produkts während des Wiegens – und minimiert die Gefahr fehlerhafter, weil zu geringerer Gewichtsangaben beim Wägeregebnis.

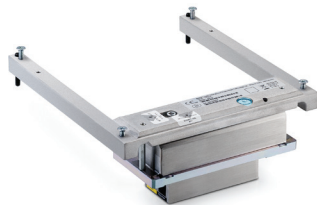

Spezifikationen

Wägebereich

Maximallast:	6 kg / 15 kg
Teilung:	2 g / 5 g
Mindestlast:	40 g

Unterstützte Scanner

Maße (LxBxH)

Datalogic MAGELLAN™ 8400	401 x 292 x 102 mm
Datalogic MAGELLAN™ 9800i	399 x 292 x 106 mm
Datalogic MAGELLAN™ 9400i	401 x 292 x 102 mm
Honeywell Stratos™ 2700	399 x 292 x 102 mm
Motorola/Zebra Technologies MP 6000	399 x 292 x 102 mm
NCR RealPOS™ 7874	399 x 292 x 102 mm
NCR RealScan™ 79	399 x 292 x 102 mm

Schnittstellen

RS-232, USB 2.0, Adapterkabel für Kassenanbindung (optional)

Kommunikation

Alle gängigen Kassenprotokolle sind implementiert

Hoher Bedienkomfort

Ariva Checkout-Waagen sind so schnell, dass sich der Wägevorgang für die Kassenkraft nahtlos in das Einschannen der weiteren Artikel einfügt.

Unterbrechungsfreier Service

Dank ihrer robusten Konstruktion und ihrer funktional optimierten Bauweise genießen Lebensmitteleinzelhändler mit Ariva ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit bei ihren Kassenprozessen und Transaktionen.

Einfache Pflege

Ariva Checkout-Waagen haben glatte Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, die das tägliche Reinigen vereinfachen.

Ariva-H

Der Kunde im Mittelpunkt

Schnell. Zuverlässig. Unauffällig. Die Dual-Interval-Waagen der Ariva-H-Reihe sind erste Wahl für Lebensmitteleinzelhändler, die begrenzte Platzverhältnisse in ihren Service- und Kassenzonen vorfinden oder besondere Designanforderungen an deren Gestaltung haben.

Die METTLER TOLDO Dual-Interval-Waagen der Ariva-H-Reihe überzeugen mit ihrem dezenten Auftritt. Flach, kompakt und völlig plan in den Kassearbeitsplatz eingebettet, harmonisiert Ariva-H dank optischer Dezentheit und Unauffälligkeit mit unterschiedlichsten ladenbaulichen Gestaltungsvorgaben. Ariva-H ist überall dort die richtige Wahl, wo

für ein perfektes Einkaufserlebnis nichts zwischen Kunde und Kassenkraft kommen darf. Ariva-H betont eine besonders offene Verkaufsatmosphäre in der Checkout-Zone und überzeugt insbesondere an Kassenplätzen, an denen bi-optische Scanner zu hoch aufbauen oder als optisch störend wahrgenommen werden könnten.

Die Checkout-Waagen der Ariva-H-Reihe eignen sich damit ideal für das Scannen und Wiegen an der Kasse von Spezialitäten- und Feinkostgeschäften sowie an bedienten Kassen und SB-Kassen von Supermarktfilialen sowie Servicetheken mit Kassenanbindung.



Hohe Flexibilität

Ariva-H vereint qualitativ hochwertige Komponenten für schnelles und präzises Checkout-Wiegen mit einer kompakten Bauform, die nur wenig Platz an der Kasse beansprucht. Dies macht es Retailern möglich, unterschiedlichste Gestaltungen der Kassenzone kunden- und mitarbeitergerecht abzubilden.



Einfache Integration

USB-Schnittstelle und Stromversorgung der Waagen über den Scanner vereinfachen die mechanische Einbindung in den Kassearbeitsplatz sowie die Anbindung von Ariva Checkout-Waagen an die Kassenanwendung.



Robuste Bauweise

Wie alle Checkout-Waagen der Ariva-Serie ist Ariva-H für langjährig hohe Beanspruchung über die gesamte Lebensdauer des Geräts ausgelegt. Ariva-H verrichtet täglich aufs Neue unauffällig und zuverlässig ihre Dienste an der Kasse – Beleg für das METTLER TOLEDO Qualitätsversprechen.



Spezifikationen

Wägebereich

Maximallast:	6 kg / 15 kg
Teilung:	2 g / 5 g
Mindestlast:	40 g

Unterstützte Scanner

Datalogic MAGELLAN™ 2300HS
Motorola/Zebra Technologies LS7808
NCR RealScan™ 84

Maße (LxBxH)

399 x 292 x 106 mm

Installation

Einbau in Thekenmöbel (auf Standplatte)
Höheneinstellung und Nivellierung mit Stellfüßen

Größe der Wägeplatte

342 x 282 mm

Schnittstellen

RS-232, USB 2.0, Adapterkabel für Kassenanbindung (optional)

Kommunikation

Alle gängigen Kassenprotokolle sind implementiert

Mehr Bewegungsfreiheit


Ariva-H spart Platz und eröffnet Lebensmitteleinzelhändlern dadurch Spielraum für eine großzügigere Gestaltung ihrer Kassenzonen und Servicetheken.

Dezenter Auftritt

Ariva-H vereint Wiegen und Scannen in kompakter Bauform. Der Einbau der Waage erfolgt plan in einer Thekenaussparung. Dies sichert ein hindernisfreies Bezahlen und Einpacken des Einkaufs.

Strapazierfähige Oberflächen

Die unempfindliche und leicht zu reinigende Edelstahlplatte sowie das kratzfesteste Saphirglas verzeihen viel und schützen die Waage vor unbeabsichtigter mechanischer Beschädigung.

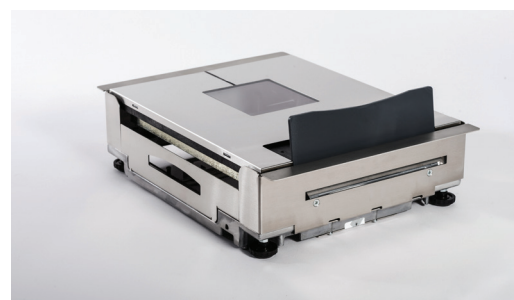

Ariva-S & Ariva-S-Mini

Kleine Stellfläche. Große Wirkung.

Kompakt. Zuverlässig. Flexibel. Die Dual-Interval-Checkout-Waagen Ariva-S und Ariva-S-Mini vereinen robuste Bauweise mit feiner Wägauflösung. Sie sind an Kassenplätzen ohne Scanner, an denen jeder Zentimeter und jedes Gramm zählen, in ihrem Element.

Ariva-S und Ariva-S-Mini sind die perfekte Wahl für Verkaufsstellen, an denen keine Scanfunktion benötigt wird. Die Waagen sind optimiert auf ein möglichst schnelles gewichtsermittelndes und preisrechnendes Wiegen am PoS – für besten Kundenservice ohne Wartezeiten. In Sachen Zuverlässigkeit und Robustheit erfüllen Ariva-S

und Ariva-S-Mini dieselben marktführenden Qualitätsstandards wie Ariva-B und Ariva-H in der Checkout-Zone. Ariva-S und Ariva-S-Mini sind perfekt geeignet für SB-Restaurants, Salat- und Snack-Bars in Supermärkten; sie sind erste Wahl für das Wiegen in Delis und Feinkostgeschäften, in Konditoreien und Konfiserien.

Ob Tee, Kaffee oder Süßigkeiten: Ariva-S und Ariva-S-Mini fühlen sich wohl in Fachgeschäften, in Betriebskantinen und -cafeterien, in Foodtrucks, kleinen Lebensmitteläden und an Verkaufständen auf Märkten. Kurzum: Ariva-S und Ariva-S-Mini sind nahezu überall zu Hause, wo Lebensmittel lose nach Gewicht verkauft werden.



Feine Gewichtsauflösung

Edle Schokolade, exotische Kräuter und Gewürze, exklusive Tee- und Kaffeesorten: erlesene Spezialitäten, bei denen es auf jedes Gramm bei der Preisberechnung nach Gewicht ankommt. Ariva S und Ariva-S-Mini sind für leichte und hochpreisige Produkte als Dual-Interval-Waagen mit einer Auflösung von 1/2 g in den Wägebereichen 3/6 kg erhältlich.



Hohe Belastbarkeit

Ariva-S und Ariva-S-Mini sind zuverlässig gegen eine mechanische Überlastung geschützt. Dank eines Wägebereichs von bis zu 15 kg bewältigt die Ariva-S auch besonders schwergewichtige Produkte. Als Dual-Interval-Waage überzeugt Ariva-S hierbei mit einer Auflösung von 2/5 g in den Wägebereichen 6/15 kg.



Vielseitige Einsetzbarkeit

Ariva-S und Ariva-S-Mini sind sowohl als Waagen zur reinen Gewichtsermittlung sowie als preisrechnende Waagen erhältlich. Das macht sie besonders flexibel in der Anwendung – so etwa neben dem Checkout-Wiegen an der Kasse auch als kundenfreundliche Kontrollwaagen in der Obst- und Gemüseabteilung.



Spezifikationen

Wägebereich

Maximallast:	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg*
Teilung:	1 g / 2 g	2 g / 5 g*
Mindestlast:	20 g	40 g*

Waage

Maße (LxBxH)

Ariva-S	280 x 316 x 58 mm
Ariva-S in-counter version (optional)	276 x 327 x 58 mm
Ariva-S-Mini	160 x 200 x 50 mm

Höheneinstellung und Nivellierung erfolgen jeweils mit Stellfüßen

Schnittstellen

RS-232, USB 2.0, Adapterkabel für Kassenanbindung (optional)

Kommunikation

Alle gängigen Kassenprotokolle sind implementiert

* nur Modell Ariva-S

Minimale Stellfläche

Mit einem Stellflächenbedarf von nur 160 x 200 mm – 64 Prozent weniger als die Ariva-S – ist die Ariva-S-Mini die kleinste Checkout-Waage ihrer Leistungsklasse.

Kompromisslose Qualität

Dank robustem Aluminiumgehäuse, strapazierfähiger Edelstahl-Wägeplatte und leicht zu reinigender Bauform ist auf Ariva-S und Ariva-S-Mini auch unter rauen Umgebungsbedingungen im täglichen Einsatz bestens Verlass.

Flexible PoS-Anbindung

Ariva-S-Waagen unterstützen eine Vielzahl an PoS-Systemprotokollen und verfügen standardmäßig über eine RS-232-Schnittstelle. Ein USB 2.0-Kommunikationskabel ist optional erhältlich.

Displayoptionen

Für beste Sicht- und Lesbarkeit

Informativ. Klar. Übersichtlich. Retailern stehen für die Checkout-Waagenfamilie Ariva mehrere Displays zur Preis-, Gewichts- und Artikelanzeige zur Auswahl, um ihre Checkout-Waagen an die individuellen Gegebenheiten des PoS oder der Kassenzone anzupassen.

Ob in der Checkout-Zone des Supermarkts, in der Confiserie-Abteilung oder im Teeladen um die Ecke: So bunt und vielfältig wie die Einkaufswelten, so variabel lassen sich Ariva Checkout-Waagen mit exakt auf die jeweiligen Anforderungen des Retailers ausgerichteten Kundenanzeigen kombinieren. Alle

Ariva Displays sind dabei mit sämtlichen Modellen der Ariva Familie kompatibel. Ariva Checkout-Waagen bieten damit dem Lebensmittel Einzelhandel große Freiräume für eine auf ergonomische Bedienung und herausragenden Kundenservice ausgerichtete Gestaltung der Kassenarbeitsplätze.

Das Design des alphanumerischen Komfortdisplays greift die Formensprache der METTLER TOLEDO Touchscreen-Waagen auf – ideal für einen durchgängig-perfekten Auftritt auf der gesamten Verkaufsfläche.



Virtual Checkout Display (VCODisp)

Das Softwaremodul VCODisp eignet sich ideal für Kassenplätze, an denen Platz knapp und kostbar ist. VCODisp zeigt Kassen- und Wägeninformationen auf dem Kassenmonitor an, eine separate Wäganzeige ist somit nicht erforderlich. VCODisp bedeutet damit Platzgewinn, bringt mehr Bewegungsfreiheit und Übersichtlichkeit in die Checkout-Zone – perfekt für ein entspanntes Einkaufserlebnis.



Übersichtliches Komfortdisplay

Schafft Vertrauen und bietet viel Kundenkomfort: Das alphanumerische Komfortdisplay in LCD-Technik zeigt neben Gewicht, Grundpreis und Betrag auch den jeweiligen Artikelnamen in Klarschrift an. Seine vielfältigen Installations- und Upgrade-Optionen machen es für eine Anpassung an die individuellen Anforderungen jeder einzelnen Kassenzone besonders geeignet.



Vierzeilige Preis- und Gewichtsanzeige

Sofortige Preissicherheit für den Kunden bei jedem einzelnen Scanvorgang: Die Anzeige für preisrechnende Anwendungen listet übersichtlich Gewicht, Grundpreis und Betrag auf. Große Ziffern, blendfreie Displayoberfläche sowie die helle Hinterleuchtung, die sich in Ruhephasen stromsparend abschaltet, sorgen für gute Lesbarkeit.



Professional Services

Wettbewerbsvorsprung sichern

Kompetent. Maßgeschneidert. Wertvoll. Mit den METTLER TOLEDO Professional Services erschließen Lebensmitteleinzelhändler das volle Potenzial, das in ihrer Ariva Checkout-Lösung für langfristig nachhaltige Prozessoptimierungen steckt.

Lebensmitteleinzelhändler profitieren mit den Professional Services von der weltweiten und langjährigen umfassenden Erfahrung von METTLER TOLEDO in der Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Checkout-Lösungen. METTLER TOLEDO Projektteams übernehmen im Rahmen der Professional Services filial- und unternehmensweite Roll-outs und bringen diese von der Planung bis zur Umsetzung zu einem erfolgreichen Abschluss. Die Professional Services begleiten die Wägelösung über deren gesamten Lebenszyklus, um bei Bedarf die betrieblichen Prozesse an Neuerungen bei Soft- und Hardware oder in der Kommunikationstechnik anzupassen oder um neue zusätzliche Funktionen zu erweitern.

Professional Services im Überblick

- Vor-Ort-Prozessanalyse
- Lösungsberatung und Projektmanagement
- Planung, Installation und Projektleitung
- Software- und Schnittstellenanpassungen

Weitere Informationen unter:

► www.mt.com/retail-service

Checkout Services

Optimale Leistung und Compliance sichern

Sorgen Sie mit Geräten, die perfekt funktionieren, für ein positives Einkaufserlebnis an der Kasse. METTLER TOLEDO Service-Lösungen stellen sicher, dass Ihre Kunden von überlegenen Transaktionsgeschwindigkeiten und kürzeren Wiegezeiten profitieren.



Installation – volles Vertrauen vom ersten Tag an

Mit der Installation durch einen von METTLER TOLEDO zertifizierten Techniker können Sie sicher sein, dass Ihre Waage professional installiert wird und von Beginn an reibungslos läuft.



Kalibrierung – der Schlüssel zur Qualität

Vertrauen Sie Ihren Messungen mit Kalibrier- und Zertifikatservices, die nur METTLER TOLEDO bereitstellen kann. Unsere marktführende Technologie und Erfahrung geben Ihnen Ruhe und Sicherheit.



Vorbeugende Wartung – optimale Leistung durch proaktive Wartung

Vorbeugende Wartung ist der Schlüssel zur Genauigkeit und Langlebigkeit Ihrer Geräte. Schützen Sie sich vor ungeplanten Ausfallzeiten und erzielen Sie einen hohen ROI während der gesamten Lebensdauer.

www.mt.com/retail

Für weitere Informationen

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
Unter dem Malesfels 34
72458 Albstadt, Deutschland
Tel. +49 7431 14 0

Technische Änderungen vorbehalten
© 10/2016 Mettler-Toledo GmbH
Global MarCom 30373588